


**VOLET ROULANT INTÉRIEUR TRADI OPTIMO ZF**

**MANOEUVRE SOLAIRE RS100 somfy.**

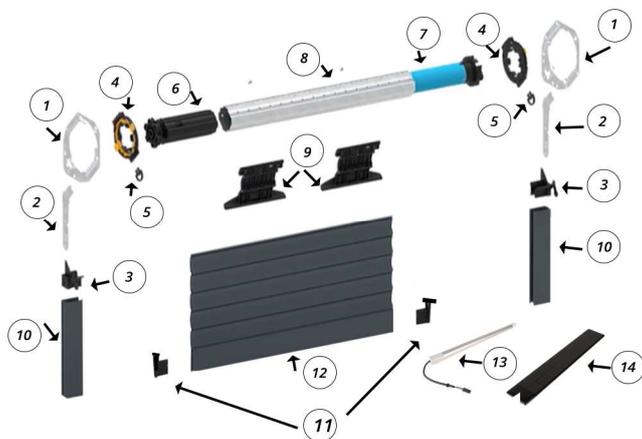


- 1 : SUPPORT
- 2 : PATTE
- 3 : PAIRE DE TULIPE
- 4 : MANCHON MOT SOMFY MECA + VERROU
- 5 : CLE DE VEROUILLAGE
- 6 : EMBOUT
- 7 : MOTEUR
- 8 : TUBE
- 9 : VAS
- 10 : COULISSES
- 11 : EMBOUT LAME FINALE
- 12 : TABLIER
- 13 : BATTERIE
- 14 : PANNEAU SOLAIRE

**ÉTAPE 1 : AJUSTER LES COULISSES**

Ajuster les glissières


Les coulisses dépassent de 70 mm par rapport à la baie. Elles sont facilement recoupables en fonction de la taille de votre coffre.

Puis les fixer dans le mur

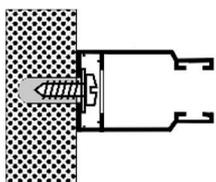


**ÉTAPE 2 : MONTER LES PATTES**

Insérer la patte (2) dans la tulipe (3) et insérer la patte équipée dans la coulisse percée

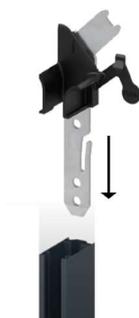

**ÉTAPE 3 : MONTER LES SUPPORTS**

Insérer à présent le support équipé du manchon (1) jusqu'à entendre un « clic »

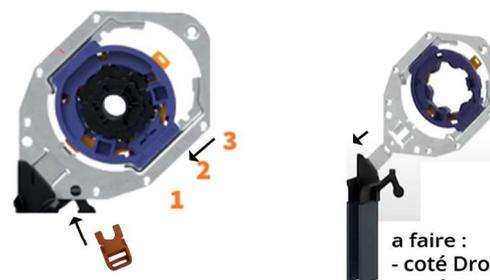

a faire :  
- coté Droite  
- coté Gauche

Ne pas oublier d'insérer le bloqueur

**ÉTAPE 4 : MONTER L'AXE**

Insérer la tête moteur, dans le manchon de droit, clipser le. Puis clipser l'embout de l'autre coté dans le manchon



**ÉTAPE 5 : MONTER LE TABLIER**

- Descendre le tablier.
- Clipser les VAS ( verrou anti-soulèvement ) / attache tablier dans l'axe à intervalle régulier.
- Remonter le tablier



**INSTALLER LA BATTERIE ET PANNEAU SOLAIRE**



Installer votre batterie sur le haut intérieur de votre coffre avec les supports batteries puis procéder au branchement



Fixer le panneau solaire avec les supports (fournis) à l'extérieur du coffre puis procéder au branchement

**VOLET ROULANT INTÉRIEUR TRADI OPTIMO ZF**

**RÉGLAGE MOTEUR RS100 IO ET ÉMETTEUR RADIO somfy.**

**ATTENTION : Le moteur RS100 IO est un moteur intelligent.**

Vous n'avez pas à paramétrer le sens "Montée" ni "Descente" de votre volet. Si vous devez régler plusieurs volets RS100, débranchez les et réglez les un à la fois (les autres étant débranchés).

Appuyer et maintenir les touches  et  en même temps pendant 1 seconde.

Le volet réagit.

Pour valider votre programmation, il ne vous reste plus qu'à appuyer brièvement sur le bouton "prog" à l'arrière de votre télécommande.

**Le réglage du moteur est terminé.**



**REMISE À ZÉRO D'UN MOTEUR À COMMANDE RADIO**

Couper l'alimentation ( 230 volts ) .....**2 SECONDES**  
Remettre l'alimentation ( 230 volts ) .....**10 SECONDES**  
Recouper l'alimentation ( 230 volts ) .....**2 SECONDES**

Remettre l'alimentation ( 230 volts ). Le volet réagit avec un mouvement de descentes ou de montée.

Appuyer alors directement sur le bouton "prog" présent à l'arrière de votre télécommande et le maintenant jusqu'à la deuxième réaction moteur ( le processus dure une quinzaine de secondes).

Le moteur est maintenant réinitialisé et peut de nouveau être programmé.

**NB :** Si vous lâchez le bouton "prog" trop rapidement à la 5ème étape, il vous suffit simplement de recommencer à la 1ère étape.

**AJOUTER UNE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE**


Appuyer brièvement sur le bouton "prog" présent à l'arrière de votre télécommande actuelle.

Le volet réagit avec un mouvement de descente ou de montée.

Appuyer brièvement sur le bouton "prog" présent à l'arrière de votre télécommande actuelle.

Le volet réagit avec un mouvement de descente ou de montée.

**Votre nouvelle télécommande est programmée !**

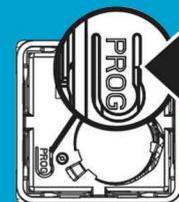

**somfy**

**VOTRE GARANTIE 7 ANS PIÈCES, MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENT  
MOTEUR + PANNEAU SOLAIRE + BATTERIE**

**7  
ANS  
GARANTIE**



Nous avons apposé un **QR code** sur la lame finale de votre volet roulant équipé du moteur RS100 Solar io. Il matérialise la mise en oeuvre de la **garantie** jusqu'à son utilisation.

**Par l'intermédiaire de celui-ci, vous :**

**Activez votre garantie**

1. Scannez le QR code
2. Complétez le formulaire : cela prend 2 clics et 2 min !

*Vous réalisez une seule activation, quel que soit votre nombre de volets roulants RS100 Solar io.*

**Pour toute demande de SAV, scannez votre QR code !  
Somfy intervient directement chez vous**

